


Приём панелей и инструктаж

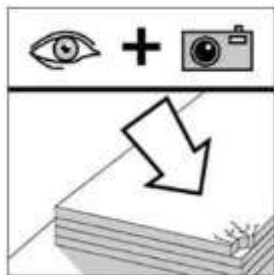


В ходе приёмки и разгрузки бетонных панелей следует провести тщательный осмотр.

Если в процессе осмотра бетонных панелей были обнаружены повреждения, следует в обязательном порядке отметить это в сопроводительных документах, а так же сфотографировать.




В ходе приёмки и разгрузки бетонных панелей следует сохранять инструкцию, упаковочный лист и маркировку паллет.

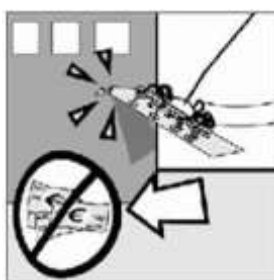


Перед монтажом бетонных панелей следует провести инструктаж всех сотрудников монтажной организации чтобы обеспечить надлежащее обращение с панелями и их хранение.

В ходе монтажа бетонных панелей необходимо следовать специальным инструкциям производителя подсистемы или клеевой смеси.


Правильное перемещение бетонных панелей

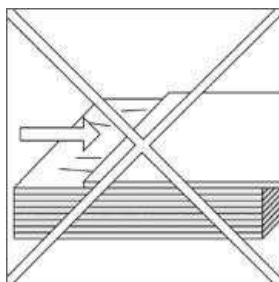

Для перемещения и монтажа бетонных панелей следует использовать соответствующее оборудование или выполнять разгрузочные работы вручную. Категорически запрещается двигать одну панель по поверхности другой, когда они сложены в стопку на паллете.





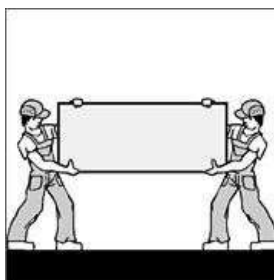


Во время перемещения и монтажа бетонных панелей следует избегать прогибов и вибраций. Бетонные панели надлежит переносить строго в вертикальном положении. При этом перемещение панелей с размерами 600x600, 750x500 и 800x800 мм, можно выполняться одним работником. Бетонные панели больших размеров следует перемещать строго двумя работниками.

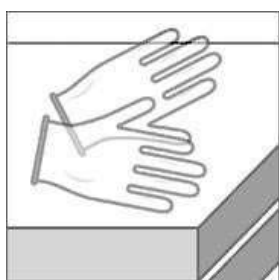

Во время работы с бетонными панелями необходимо использовать чистые защитные перчатки и строго соблюдать технику безопасности. Так же следует избегать попадания на поверхность панелей жировых и масляных загрязнений.

Хранение панелей

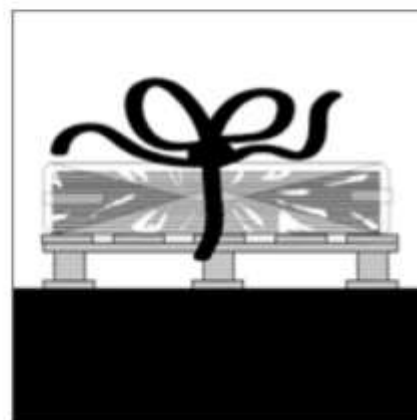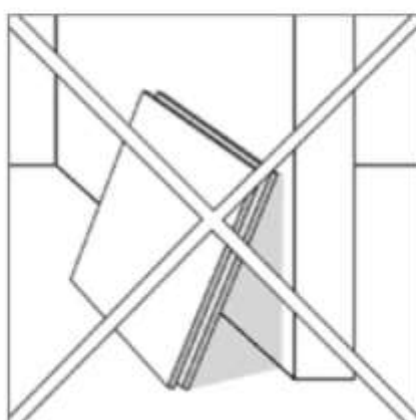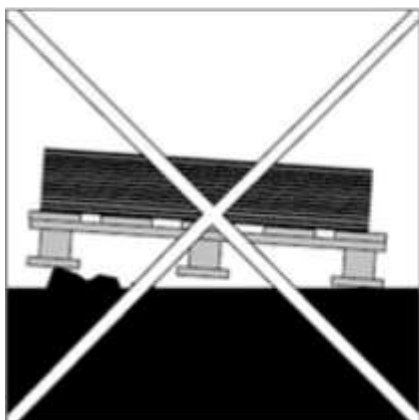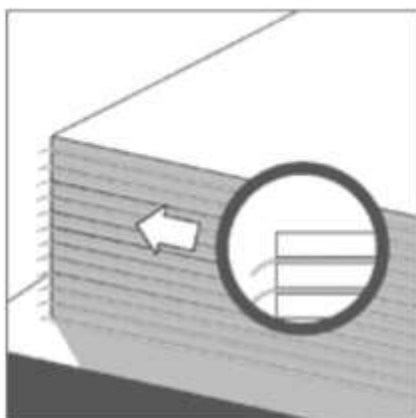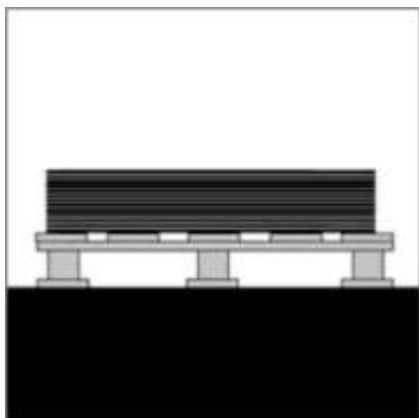

Перед разгрузкой бетонных панелей необходимо убедиться, что основание, на которое будут становиться панели, имеет ровную поверхность.

Панели следует хранить исключительно в горизонтальном положении. Так же категорически запрещается установка на хранение панелей в наклон к стенам или другим поверхностям.

Складирование бетонных панелей вертикально или в наклон категорически запрещается. Складирование возможно исключительно в горизонтальном положении. Во время хранения панелей, необходимо прокладывать каждую панель защитным слоем плёнки, бумаги или картона. Во избежании повреждения лицевого слоя панелей.

Бетонные панели должны храниться в сухом проветриваемом помещении, и должны быть защищены от атмосферных осадков.

Следует гарантировать необходимую защиту панелей из фибробетона от любых погодных воздействий на протяжении всего времени хранения и монтажа.